

ACHTUNG: Vor dem Aufziehen lesen!

Spezielle Hinweise zum Handling von EVO AC® Folie



Die **EVO AC®** 8-schichtige Gewächshausfolie mit permanentem AntiTau + AntiFog – eine echte **EVolution** bisher bekannter **Anti-Condensations Fähigkeiten**.

Unsere Gewächshausfolien mit permanentem AntiTau/AntiFog (EVO AC®) zeichnen sich durch eine spezielle Beschichtung auf der Oberfläche der Folie aus. Diese Nano-Beschichtung befindet sich an der Außenseite einer Jumbo- und Kurzrolle. Diese Beschichtung ist sehr kratzempfindlich.



Wir bitten Sie die folgenden Hinweise zu befolgen, um Schäden an der Folie und den Verlust der Garantie zu vermeiden:

- Kleben Sie vor dem Installieren alle scharfen oder abstehenden Konstruktionsteile mit geeignetem Schutzband ab.
- Stellen Sie sicher, dass die Folie mit der richtigen Seite aufliegt. Folienaufdruck „This side inside“ muss von innen lesbar sein.
- Die Folie muss komplett auf dem Dach ausgerollt werden und darf dann erst auseinandergefaltet werden.
- Die Folie darf nicht direkt auf Konstruktionsteile schlagen.
- Ein Umrollen der Folie darf nur mit Hilfe einer glatten Umlenkrolle erfolgen.
- Falten Sie die Folie nicht, sondern rollen diese auf geeignete Hülsen.
- Knick- und Knitterfalten können die AntiTau-/AntiFog-Beschichtung beschädigen. Achten Sie auf eine gute Spannung der Folie.
- Nach dem Aufziehen kann es 4-6 Wochen dauern bis die Beschichtung ihre komplette Wirkung zeigt.

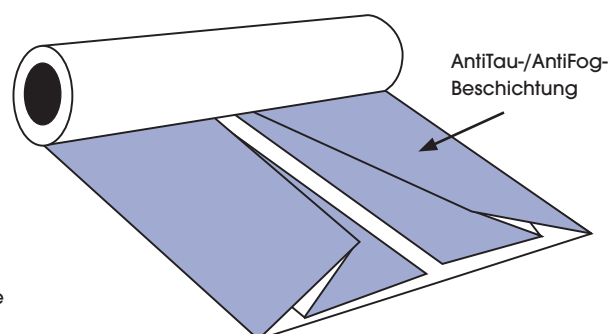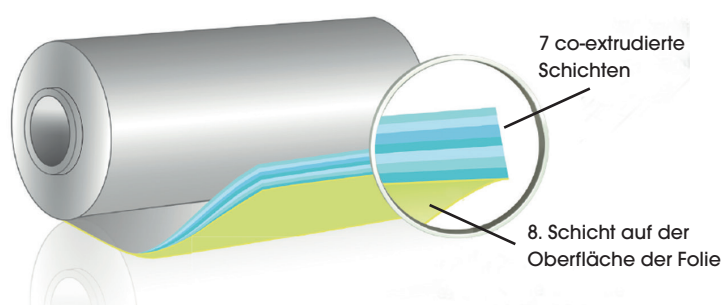

ATTENTION: Read before installation!

Attention: special instructions installing EVO AC® films

EVO AC® is a new range of anti-dripping greenhouse films based on a 8-layer technology. A real **EVOLution** in **Anti-Condensation** performance.

Films equipped with EVO AC® permanent AntiDrip and AntiFog do have special coating on the surface. This coating is located on the surface of the film (as shown below).



We advise strongly to follow the below instructions to avoid damaging the film and potentially losing the warranty:

- Use protection tape for all metal parts of the construction to avoid scratches
- During installation it is imperative not to scratch the film's anti-dripping surface on the structure or the supporting wires.
- After installation you must be able to read the printing „this side inside“ correctly from the inside the greenhouse.
- Rewind the film only with suitable equipment / rewinding bars.
- Do not fold film rather roll onto paper/plastic cores.
- Avoid folds, they can destroy the special AntiDrip coating. Good tension of the installed film required.
- It may take 4-6 weeks after exposure and certain level of humidity till the AntiDrip/AntiFog obtains its entire effect.

